



Въведение

Благодарим ви, че избрахте електронната везна на Elitech. За да използвате везната правилно, моля, първо прочетете ръководството "Съвети за безопасност". Препоръчва се ръководството да се съхранява заедно със везната или на място, където можете да го намерите удобно.



Параметри

Макс. тегло: 100кг (220Lb)	Работна температура: -10 °C ~40 °C
Резолуция: 5g	Темп. на съхранение: -15 °C ~50 °C
Точност: ±0.05% rdg+10g	Температурен диапазон колебание: 5 °C /ч
Захранване: батерии 5 AAA	Относителна влажност: 50~85%
Издръжливост: 40 часа	Размери: 271 *271 *74 мм

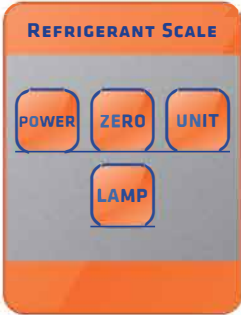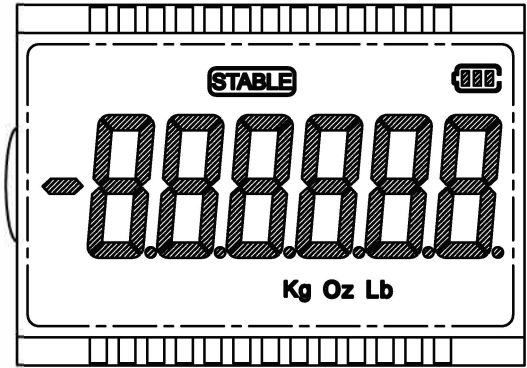

**STABLE**: стабилна индикация за тегло  
**BATT**: индикация за батерията  
**"POWER"**: включване на везната; натиснете и задръжте за 3сек., за да я изключите.  
**"ZERO"**: Натиснете за тариране на текущото отчитане на дисплея.  
**"UNIT"**: Избор на мерна единица "Kg", "Oz" и "Lb".

**"LAMP"**: Натиснете бутона за да включите подсветката и тя ще продължи да свети 10 секунди. Натиснете и задръжте за 3сек., за да запазите фоновото осветление през цялото време, звукът ще се чуе веднъж като индикация. Натиснете отново, за да изключите подсветката.

Основно въведение

- 1. Поставете 5 AAA батерии в ръчното дисплеино устройство.
- 2. Поставете везната върху твърда и равна повърхност.
- 3. Натиснете бутона "POWER" на ръчното дисплеино устройство.
- 4. Натиснете "UNIT", за да изберете подходяща мерна единица.
- 5. Натиснете "ZERO" за да занулите (тарирайте) везната.
- 6. Поставете обекта за претегляне на везната, докато @fill се появи без колебания на дисплея. Вижте стойността на LCD дисплея.

Функции

**Операция за претегляне:**  
Максималното тегло за претегляне на скалата е 100 кг.

- 1. Извадете везната от опаковката и я поставете върху твърда и равна повърхност.
- 2. Извадете спиралния кабел на ръчното устройство от обратната страна на везната.
- 3. Натиснете бутона "POWER" на ръчното устройство, след това ще се чуе звуков сигнал, който показва, че самостоят е приключил.
- 4. Натиснете "UNIT", за да превключите между "Kg", "Oz" и "Lb".
- 5. Натиснете "ZERO" за да занулите (тарирайте) везната.
- 6. Поставете бутилката с хладилен агент в центъра на платформата на везната; занулет (тарирайте) отново, за да се покаже теглото на хладилния агент.
- 7. Наблюдавайте промяната на теглото на хладилния агент в реално време по време на зареждане

**Индикация диапазон:**  
Ако теглото, приложено към платформата за претегляне, надвиши максималното тегло (100 кг), на екрана ще се появят символи "FULL" и червеният светодиод ще замига.  
**За да предотвратите повреда на везната и сензора, моля не поставяйте предмети над 100 кг върху платформата за претегляне!**

**Индикатор за нивото на батерията:**  
Мощност на батерията е изобразена в сегменти, които намаляват с консумацията на енергия, дикато "батерията" не започне да мига. След това LCD дисплеят ще стане нестабилен.  
**Моля, сменете батериите, преди LCD дисплея да покаже нестабилност в случай, че съобщението за грешка повлияе на нормалното използване на везната.**

**Други функции:**

- 1. Самопроверка при включване: тя продължава по~малко от 2сек.
- 2. Приспадане на теглото на бутилката в пълен обхват (100кг).
- 3. На LCD дисплея се показват цифри от високи към ниски. Цифрата, която надвишава диапазона на измерване, няма да се покаже.
- 4. Автоматично изключване: Ако теглото на платформата не се промени за 10 минути, скалата ще се изключи автоматично.

Съвети за безопасност

- 1. Моля, използвайте везната в определена среда, за да избегнете грешка или повреда на сензора.
- 2. Моля, не използвайте химически разтворител или корозивна течност за почистване на скалата.
- 3. Моля, не разглобявайте тялото и вътрешното устройство; в противен случай може да се предизвика голяма грешка при претегляне.
- 4. Моля, не издърпвайте спираловидния кабел силно, в случай че грешката при измерването е увеличена или сензорът е повреден.
- 5. Извадете батериите, ако везната няма да се използва дълго време в противен случай, батериите могат да изтекат и да корозират везната. Включените батерии не се зареждат. Моля, не ги презареждайте!

Опаковъчен списък

LMC-200 везна	1 бр.
AAA алкални батерии	5 бр.
Ръководство	1 бр.
Чанта за пренос	1 бр.